


Zählwaage von Kern



Lernziele

- Sie können die Waage betriebsbereit aufstellen.
- Sie können die zu zählende Menge über die Waage eingeben.
- Sie können Ihre Eingaben löschen, um die Programmierung nochmals durchzuführen.
- Sie können die Stückzahl an der Waage ablesen.
- Sie können das Gesamtgewicht in kg ablesen.

Zählwaage von Kern

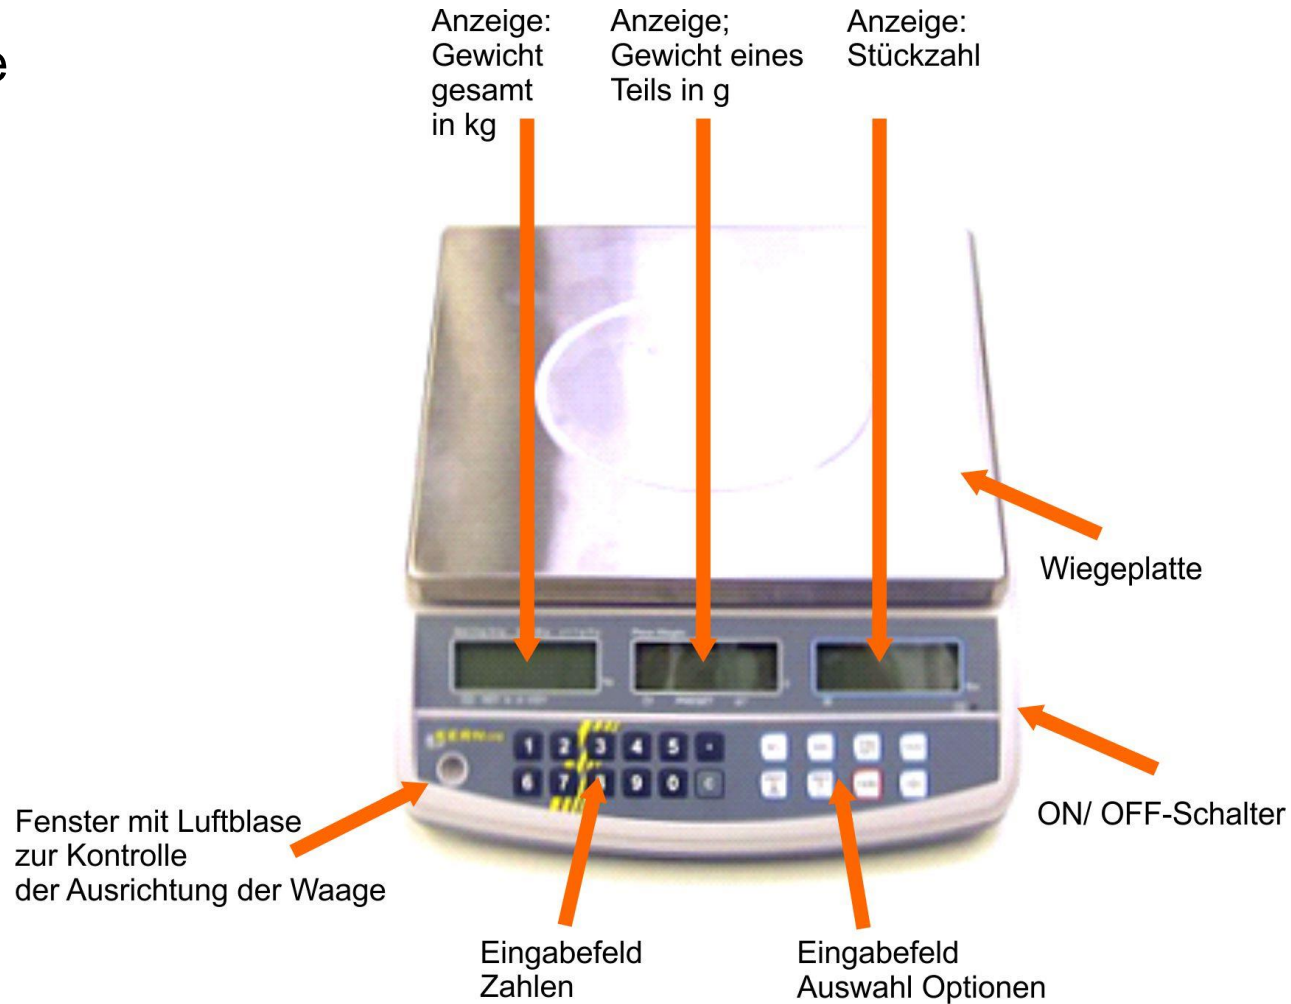

Vorarbeiten zum Einstellen der Waage



5 Zählshalen mit je 20 Leistenstiften

Zum Einstellen der Waage muss zunächst die gewünschte Anzahl an Teilen abgezählt und anschließend in EINEN Behälter gefüllt werden.

Hierzu sollten dem TN die notwendigen Hilfsmittel zu Verfügung gestellt werden.

Bei Unsicherheit: Abzählen durch die Gruppenleitung.

Materialien



Zählschalen

Zu zählendes
Material
(Leistenstifte)

Verlängerungs-
kabel

Zählwaage

Netzteil

Leere Behälter
(PE-Beutel)



Der richtige Stand



Zur Kontrolle, ob die Waage gerade steht, befindet sich auf der linken Vorderseite ein Feld mit einer Luftblase. Die Blase sollte sich innerhalb des schwarzen Kreises befinden. Ist dies nicht so, kann der Stand durch die vier schwarzen Rädchen an der Unterseite der Waage verändert werden.



Einschalten der Zählwaage



Das Netzteil muss an die Waage angeschlossen werden.



Der Anschluss befindet sich an der Unterseite der Waage.



Ist das Kabel der Waage zu kurz, muss ein Verlängerungskabel angeschlossen werden.



Der Power-Schalter zum Ein-/Aussschalten der Waage befindet sich an der rechten Unterseite der Waage.

Nach dem Einschalten der Waage



Nach dem Einschalten findet ein automatischer Prüfablauf statt.




Es werden nacheinander die Ziffern von 9-0 angezeigt.



Danach wechselt die Waage in die normale Anzeige.

Probelauf der Zählwaage

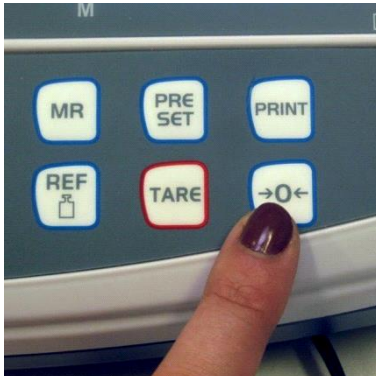

Zunächst die Waage auf 0 stellen, wenn dies nicht angezeigt wird.



Anschließend leeren Behälter auflegen (Gewicht wird angezeigt).



TARE drücken (Waage steht wieder auf 0). Nimmt man den Behälter nun runter steht die Anzeige im Minus.



Vollen Behälter mit abgezählten Teilen auflegen.

Eingabe der Anzahl der zu zählenden Teile



Die zu zählende Anzahl durch das Tastenfeld eingeben (Bsp. 100).



Direkt danach mit der REF-Taste bestätigen.







Zur Kontrolle ein Teil hinzulegen. Die Anzahl auf der Anzeige steigt um 1. (Hier auf 101)



Passiert dies nicht, die Taste C drücken und nochmals von vorne beginnen.

Nummerieren Sie in der richtigen Reihenfolge.



Was brauchen Sie zum Abwiegen?



Infoblatt für Teilnehmer

Kreuzen Sie das richtige Bild an.

Wo geben Sie die zu zählende Anzahl ein?



Welche Taste drücken Sie, nachdem Sie den leeren Behälter aufgelegt haben?



Welches ist das Netzteil der Zählwaage?



Welche Taste drücken Sie, wenn Sie mit der Programmierung von vorne beginnen müssen?

