

Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage

Wiegen

Lernagenda

Einstellen der Zählwaage




Tätigkeiten /Aufgaben	Reihen- folge	Selbst- ständig	Gemein- sam	Vor- machen	Anmerkungen
Abzählen des benötigten Materials					
Einrichten des Arbeitsplatzes zum Wiegen					
Ausrichten der Waage					
Einschalten der Waage					
Einstellen der Waage					

Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage

Zählwaage von KERN

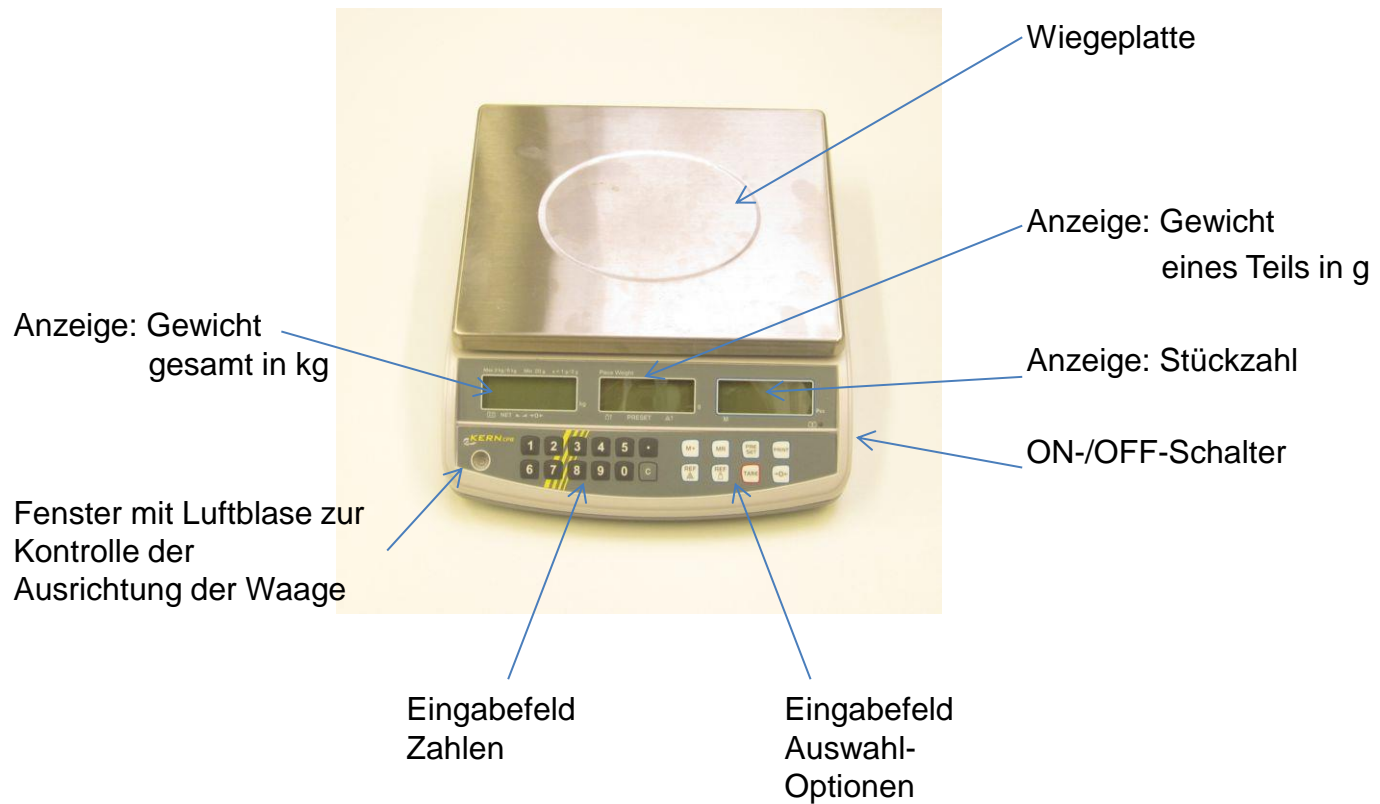

Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage

Materialien



Zählschalen

Zu zählendes
Material
(Leistenstifte)

Netzteil für die
Waage

Zählwaage

Verlängerungs-
kabel (bei
Bedarf)

Leere Behälter
(PE-Beutel)



Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage

Abzählen der Materialien



5 Zählschalen mit je 20 Leistenstiften

Zum Einstellen der Waage muss zunächst die gewünschte Anzahl an Teilen abgezählt und anschließend in EINEN Behälter gefüllt werden.

Hierzu sollten dem TN die notwendigen Hilfsmittel zu Verfügung gestellt werden.


Bei Unsicherheit: Abzählen durch die Gruppenleitung.

Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage

Der Arbeitsplatz

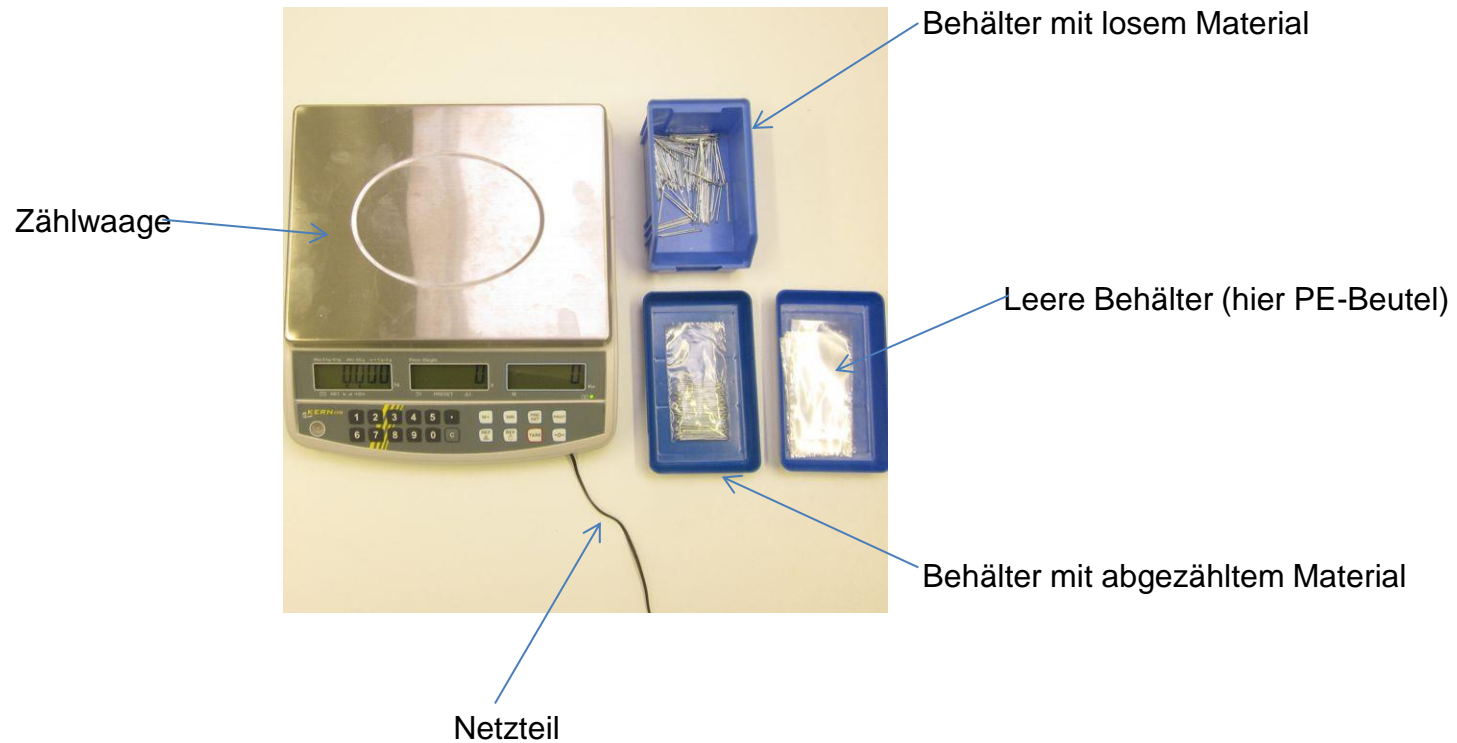

Wiegen


Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage

Der richtige Stand



Zur Kontrolle, ob die Waage gerade steht, befindet sich auf der linken Vorderseite ein Feld mit einer Luftblase. Die Blase sollte sich innerhalb des schwarzen Kreises befinden. Ist dies nicht so, kann der Stand durch die vier schwarzen Rädchen an der Unterseite der Waage verändert werden.

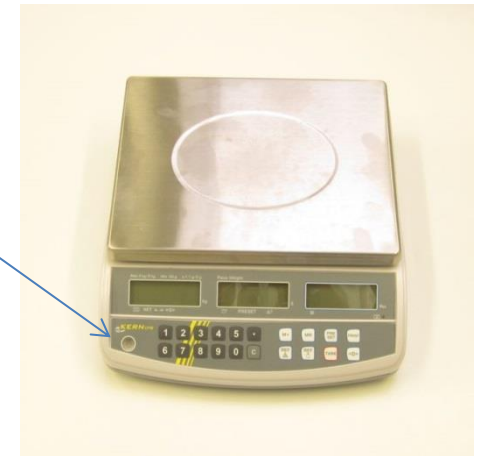

Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage

Einschalten der Zählwaage



Das Netzteil muss an die Waage angeschlossen werden.



Der Anschluss befindet sich an der Unterseite der Waage.



Ist das Kabel der Waage zu kurz, muss ein Verlängerungskabel angeschlossen werden.



Der Power-Schalter zum Ein-/Aussschalten der Waage befindet sich an der rechten Unterseite der Waage.

Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage



Nach dem Einschalten findet ein automatischer Prüfablauf statt.



Es werden nacheinander die Ziffern von 9-0 angezeigt.




Danach wechselt die Waage in die normale Anzeige.

Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage

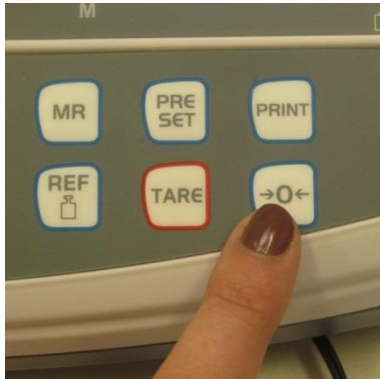

Zunächst die Waage auf 0 stellen, wenn dies nicht angezeigt wird.

Anschließend leeren Behälter auflegen (Gewicht wird angezeigt).

TARE drücken (Waage steht wieder auf 0). Nimmt man den Behälter nun runter steht die Anzeige im Minus.

Vollen Behälter mit abgezählten Teilen auflegen.

Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage



Die zu zählende Anzahl durch das Tastenfeld eingeben (Bsp. 100).



Direkt danach mit der REF-Taste bestätigen.



Zur Kontrolle ein Teil hinzulegen. Die Anzahl auf der Anzeige steigt um 1. (Hier auf 101)



Passiert dies nicht, die Taste C drücken und nochmals von vorne beginnen.

Wiegen	
Infoblatt für Teilnehmer	Einstellen der Zählwaage

Lernziele





- Sie können die Waage betriebsbereit aufstellen.
- Sie können die zu zählende Menge über die Waage eingeben.
- Sie können Ihre Eingaben löschen, um die Programmierung nochmals durchzuführen.
- Sie können die Stückzahl an der Waage ablesen.
- Sie können das Gesamtgewicht in kg ablesen.

Wiegen

Lernzielkontrolle

Einstellen der Zählwaage

Nummerieren Sie in der richtigen Reihenfolge.



Wiegen

Lernzielkontrolle

Einstellen der Zählwaage

Was brauchen Sie zum Abwiegen?



Wiegen

Infoblatt für Teilnehmer

Einstellen der Zählwaage

Kreuzen Sie das richtige Bild an.

Wo geben Sie die zu zählende Anzahl ein?




Welche Taste drücken Sie, nachdem Sie den leeren Behälter aufgelegt haben?



Welches ist das Netzteil der Zählwaage?



Welche Taste drücken Sie, wenn Sie mit der Programmierung von vorne beginnen müssen?

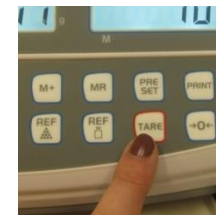

Wiegen**Bewertung: Teilnehmer****Einstellen der Zählwaage****Entspricht das erreichte Arbeitsergebnis den Vorgaben? Wo gab es Abweichungen?****Wobei hatten Sie Schwierigkeiten?****Welche Lernziele konnten Sie erreichen? Welche nicht?****Welche Arbeitsschritte möchten Sie noch üben?**

Wiegen**Bewertung: Fachkraft****Einstellen der Zählwaage****Rückmeldung zum Arbeitsergebnis:****Rückmeldung zum Arbeitsablauf und der Umsetzung der Arbeitsschritte:****Rückmeldung zu den erreichten Lernzielen:****Rückmeldung zu den erreichten Schlüsselkompetenzen geben:****Rückmeldung zur Weiterentwicklung des Teilnehmers geben:**